HKDCT1000 Instrucciones de instalación

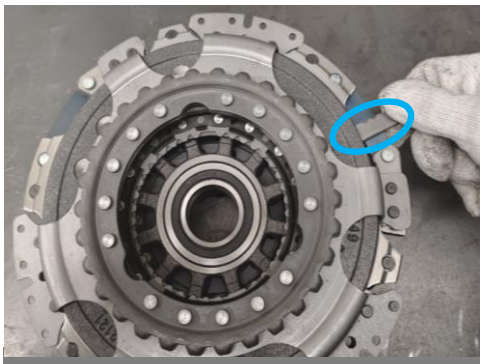

① Mida la holgura de K1 y K2 utilizando galgas de espesor, y luego elija las arandelas adecuadas conforme a la tabla a continuación.

② Coloque la caja de cambios verticalmente, instale primero las arandelas seleccionadas en el cojinete de desembrague, luego instale el embrague verticalmente. Utilice el perno especial con la herramienta de prensado para colocar el embrague en su lugar.
Nota: El martillo está estrictamente prohibido.

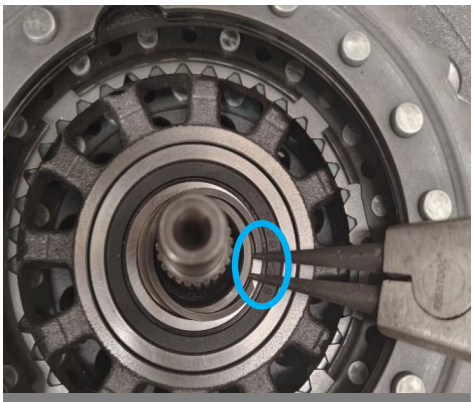

③ Instale el anillo cir-clip con los alicates.

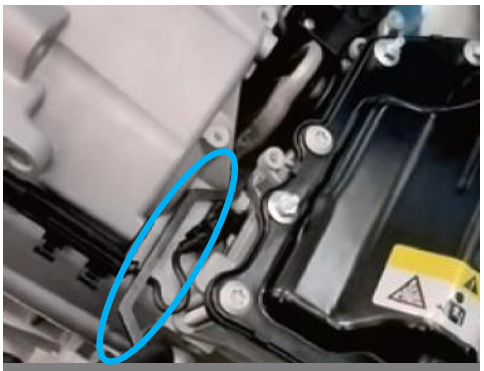

④ Después de instalar el anillo cir-clip, use una herramienta especial para girar la horquilla 2-3 veces hasta eliminar el espacio entre el anillo cir-clip y el embrague.

⑤ Utilice galgas de espesor para medir la holgura del embrague K1/K2 en los tres puntos de medición.

La holgura K1/K2 debe estar entre 0,5 - 0,8 mm en todos los puntos de medición.

¡Asegúrese de ajustar la holgura del embrague al valor recomendado antes de continuar con el siguiente paso!

(Un embrague ajustado a la posición correcta será más duradero)

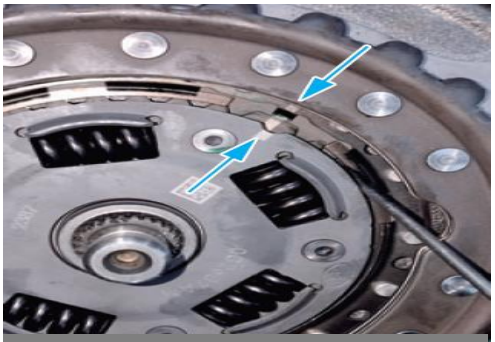

⑥ Instale el cubo del disco de embrague y el anillo elástico. Nota: El buje solo se puede colocar en una posición debido a la mayor anchura del diente de engranaje. La posición del anillo debe estar centrada en relación con la lengüeta de la chapa.

Nota:

1. Antes de instalar el embrague, primero verifique si la horquilla grande / pequeña puede moverse sin problemas. Si la rotación del cojinete de desembrague es flexible, limpie la carcasa de la caja de cambios, suelte el cojinete y las arandelas para evitar la contaminación por polvo del nuevo embrague.

2. Es posible que el espacio libre no alcance el valor recomendado después de la primera instalación, puede reemplazar la arandela por una de diferente grosor y volver a instalarla hasta que el espacio libre se ajuste al valor recomendado.

Tabla del juego de arandela del cojinete de empuje del embrague (recomendado)

Espacio libre: K1 (0,5 mm-0,8 mm); K2 (0,5 mm-0,8 mm)			
Espacio libre K1	Espesor de arandela recomendado	Espacio libre K2	Espesor de arandela recomendado
1.1	2.0-2.2	1.1	0.8-1.0
1.2	2.2-2.4	1.2	1.0-1.2
1.3	2.4-2.6	1.3	1.2-1.4
1.4	2.6-2.8	1.4	1.4-1.6
1.5	2.8-3.0	1.5	1.6-1.8
1.6	3.0-3.2	1.6	1.8-2.0
1.6-1.8	3.0-3.3	1.6-1.8	2.2-2.8
NOTA	1. Dado que habrá errores en el tamaño de instalación de cada caja de cambios, esta tabla es solo para referencia. 2. Las arandelas para K2 permiten combinaciones.		